

Aggiornamento MediaMax EVO

Nota: Per installare l'ultima versione del MediaMAX EVO occorre la versione precedente : 4.30. In caso in cui ci fosse installata la versione precedente alla 4.30 , bisogna installare prima la 4.30 e poi aggiornare la versione seguente.

Materiale necessari:

- MediaMAX EVO con le versioni 4.3.0 o seguente;
- Memoria USB 2.0;
- Ultima Versione del MediaMax EVO;
- PC;

NOTA: Se sono presenti alcuni programmi o dati nel vostro MediaMax EVO , salvate in una USB prima dell'aggiornamento, perché prima dell'aggiornamento i programmi immagazzinati saranno cancellati. Potete recuperare i dati dopo nella memoria USB.

Per questo, seguire il manuale d'istruzioni del MediaMAX EVO paragrafo: Programmi

Punti Precedenti:

- Scaricare l'ultima versione software disponibile . Puoi trovarla a:
<http://www.ftemaximal.com/italiano/firmware.php>
<http://www.ftemaximal.com/italiano/productos2.php?id=14&idss=98&idp=804&num=3&idserie=104> .
- Il WinZip scaricato dal sito web contiene:
 - o app_usb.bin

Aggiornamento:

1. Copiare nella chiavetta USB 2.0 il file app_usb.bin;
2. Accendi il MediaMax EVO . Vai al menù SETUP → “Sistema” → e vai sulla opzione 'Aggiornamento Firmware' MA NON CONFERMARE QUESTA FUNZIONE CON 'OK'.



3. In questo momento inseriamo la chiavetta USB 2.0 nell'ingresso USB del MediaMax EVO. Se hai inserito correttamente l' USB 2.0 sul Mediamax EVO ti appare :




Connettore USB 2.0 del MediaMax EVO



USB 2.0 rilevato da MediaMax EVO

4. Conferma 'L'Aggiornamento Software' usando il tasto 'OK'. Dopo sullo schermo comparirà:

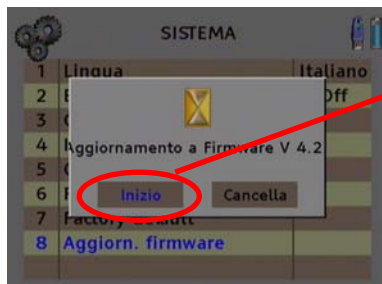

Seleziona "start" e premi "OK"



5. Una volta che l'aggiornamento è completato, il MediaMax si resetterà da solo. In questo modo nella prossima accensione il MediaMax EVO avrà l'ultima Versione aggiornata.