

## Procedimiento para actualización MAX T115+



**Nota:** Antes de instalar la última versión de firmware del MAX T115+ verifique el número de serie de su receptor.

- Para receptores con número de serie inferior al *090110120000* instalar el archivo: **“O\_MAXT115+.ssu”**
- Para receptores con número de serie superior al *090110120000* instalar el archivo: **“N\_MAXT115+.ssu”**

En caso de cualquier duda, por favor contacte con [sat@ftemaximal.com](mailto:sat@ftemaximal.com)

### Material necesario

- Dispositivo USB 2.0 o Tarjeta SD (FAT 16).
- Última versión de software disponible.

Para proceder a la actualización debe disponer del fichero con la última versión disponible, que puede descargarse desde:

<http://www.ftemaximal.com/espanol/firmware.php>

Desde esta dirección de Internet podrá conseguir un fichero comprimido en ZIP que deberá descomprimir en el directorio raíz de su memoria USB o Tarjeta SD.

Una vez tenga el fichero de actualización en el directorio raíz de su memoria proceda a introducir la memoria o la tarjeta en el conector del frontal de su receptor.

Seleccione Menú / Configuración / Actualización de software y pulse OK.



Pulse OK para acceder al menú Actualizar por USB/Tarjeta.




Para acceder a la ventana que se muestra en el lateral pulse OK. Puede seleccionar el archivo de actualización en la ventana de la derecha y pulsar OK para empezar la actualización;



¡Atención! No apagar mientras dure la actualización.

Una vez la barra ha llegado al 100% el receptor se reiniciará automáticamente.

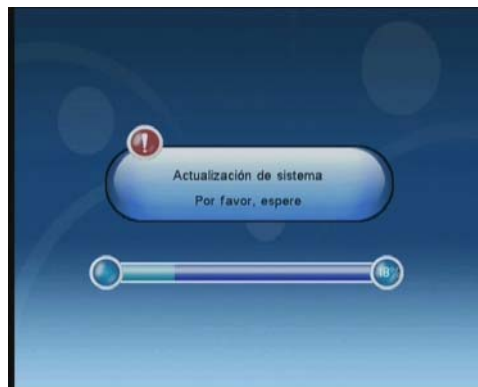

En este punto la actualización del software habrá finalizado.