


Procedimento para actualizaçã - MAX S102E -

NOTA IMPORTANTE:

Antes de instalar a última versão de firmware do receptor **V6_v.X.X.X**, seleccione *"Menu / Ferramentas / Informação"* e verifique se aparece o campo **GUI Versão** no OSD do receptor. Se aparece este campo realize a actualização com a versão **V6_v.X.X.X**.

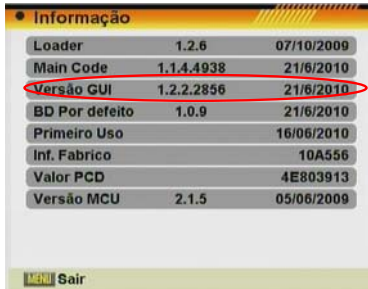

• Informação		
Loader	1.2.6	07/10/2009
Main Code	1.1.4.4938	21/6/2010
Versão GUI	1.2.2.2856	21/6/2010
BD Por defeito	1.0.9	21/6/2010
Primeiro Uso		16/06/2010
Inf. Fabrico		10A556
Valor PCD		4E803913
Versão MCU	2.1.5	05/06/2009

MENU Sair

Se não aparece o campo **GUI Versão** no menu de informação do receptor, visualizará um OSD como se indica em seguida:



• Informação		
Loader	1.2.5	22/08/2009
Código Principal	1.2.5	18/6/2010
BD Por defeito	1.0.9	11/03/2009
Versão MCU	2.1.5	05/06/2009
Primeiro Uso		NULL
Inf. Fabrico		10A557
PCD Value		DD078483

MENU Sair

Neste caso verifique a versão de software (**Main Code**) que esta instalada:

- Versão v.1.1.8 ou superior

Se tem instalado a versão v.1.1.8 ou superior realize a actualização do receptor com a versão de software **V6_v.X.X.X**.

- Versão inferior a v.1.1.8

Se tem instalada uma versão inferior a v.1.1.8, realize em primeiro lugar a actualização do receptor com a versão **V5_v1.2.5** ou superior e em seguida realize a actualização com a versão **V6_v.X.X.X**.

Em caso de dúvida, contacte por favor com sat@ftemaximal.com.

Material necessário:

- Dispositivo USB 2.0.

0.- Para proceder à atualização deve dispor do ficheiro com a última versão disponível, que pode ser obtida em:

http://www.ftemaximal.com/portugues/firmware_receivers.php


A partir deste endereço de Internet, pode obter um ficheiro comprimido em ZIP que deverá descomprimir para o directório raiz da sua memória USB.

Uma vez o ficheiro no directório raiz da memória, introduza a memória no conector da parte da frente do receptor.

1.- Selecione "Menu / Ferramentas / Atualização de software" e pressione OK.




2.- Clique em OK para entrar "Atualização por USB".

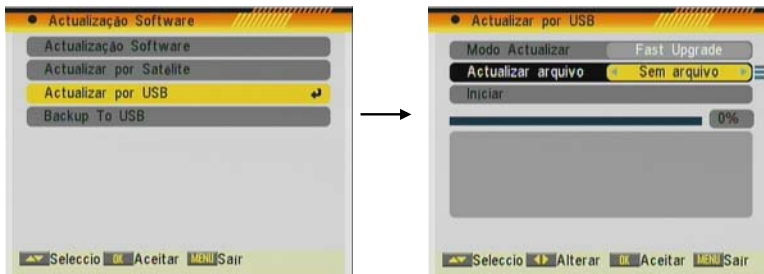

3.- Carregue em OK para aceder à janela que é mostrada. Selecione o ficheiro de atualização.



4.- Seleccione "Iniciar" e clique em OK para iniciar a atualização;

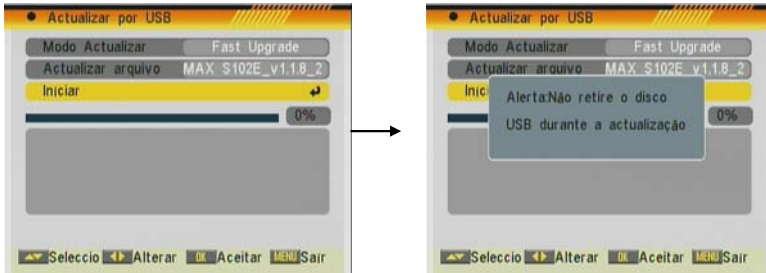

5.- Esta parte só se aplica no caso que a atualização consista em passar de uma versão **V5_v1.1.8** ou superior para a versão **V6_v.X.X.X**, em qualquer outro caso passa directamente ao ponto 6.

Uma vez iniciado o processo de actualização, é-lhe solicitado a confirmação para iniciar a actualização do software do receptor, prima OK para iniciar a actualização.



6.- Clique em OK para confirmar escrito o flash.



Atenção! Não desligue o receptor durante a atualização.

Quando a barra chegar aos 100%, do receptor irá reiniciar automaticamente.

Neste ponto a atualização do software está completa.