
 **Attention: Fixer disponible en position ON, l'heure courante apparaîtra dans la partie supérieure droite de l'écran.**

3 Introduire l'heure courante, activer l'horloge, la désactiver, activer l'horloge sur un canal, tout ceci se fait au travers de ▲▼◀▶ et des touches numériques.

4 Pressez OK pour revenir au menu antérieur.


Actualiser le Logiciel (de récepteur à récepteur)

- . Connecter le récepteur principal et l'esclave par l'intermédiaire d'un câble RS-232C.
- . Mettre en marche le récepteur principal.
- . Après la mise en marche du principal, allumez le récepteur esclave.
- . Une fois fini l'actualisation, un affichage apparaîtra "end" et sur l'autre "display".
- . Eteindre le récepteur esclave, déconnectez le câble RS-232C et réinitialisez le.


 **Attention: vous avez besoin d'un câble RS-232C de 9 pins. (pin-2 à pin-3, pin-3 à pin-2, pin-5 à pin-5).**

Actualiser le Logiciel (de PC à récepteur)

- 1 Connectez le récepteur et le PC par l'intermédiaire d'un câble RS-232C.
- 2 Allumez le récepteur et sélectionnez <Update Software> dans le <Menu Système>, pressez OK.

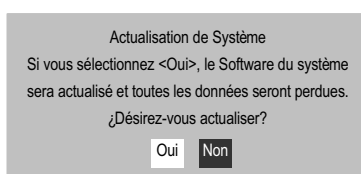

Lancez le programme "DVB.exe" sur votre PC, appuyez la touche "Sélectionner" et sélectionnez "*.hex", ensuite sélectionnez le port. Appuyez sur "transmettre" sur votre PC, quand le marqueur se trouve en 70-80% sur votre PC, sélectionnez <Oui> sur l'écran de votre TV et pressez OK, à partir de là l'actualisation commence, et le sous-menu suivant apparaît :

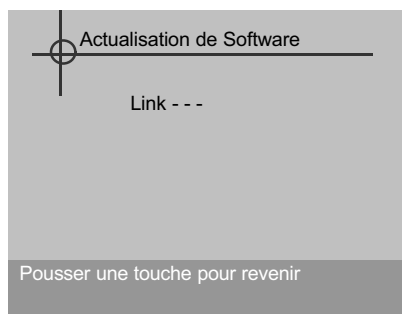

4 Quand l'actualisation est terminée, l'écran suivant apparaît :



⚠ Attention:

** Vous avez besoin d'un câble RS-232C de 9 pin. (pin-2 à pin-2, pin-3 à pin-3, pin-5 à pin-5). Contactez votre installateur pour l'actualisation du logiciel. Vous trouverez des instructions ci-jointes pour réaliser l'actualisation des garanties.*

**Après l'actualisation, allumez votre récepteur, accédez au chapitre des valeurs par défaut (sélectionnez "Reseter Système"), éteindre et réallumez de nouveau.*

Actualisation de la Base de Données

Sélectionnez <Actualisation de la Base de Données> dans le <Menu Système> utilisant les touches ▲▼, et appuyez sur OK. l'écran suivant Apparaît :

IRD principal est préparé, s'il vous plait allumer le IRD esclave


Alors, allumez l'IRD esclave pour commencer l'actualisation. Après quelques secondes, les données du satellite, transpondeur, canal de TV et radio seront transmises. Une fois complétée l'actualisation, l'écran affiche <Fini>, éteindre alors le récepteur.



Au sujet du IRD

Pour vérifier la version de votre récepteur, aussi bien matériel que logiciel, sélectionnez "Au sujet du IRD" dans le menu <Système> en utilisant ▲▼, et appuyez sur OK.

L'écran qui apparaît est le suivant:

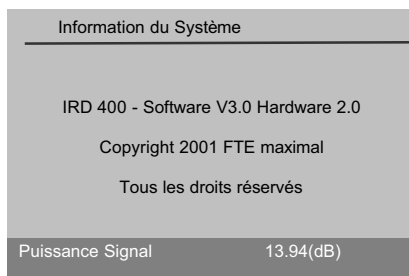

Pressez EXIT pour revenir au menu antérieur.

Dans ce menu, vous pouvez visualiser le mot de passe pour entrer dans le menu Editer Canaux, les menus Transpondeur ou Système. Une Fonction de Blocage Parental est disponible ainsi que le Changement de mot de passe.