

## Installationsanleitung KIT PFI 200

### 0.1. Lieferumfang PFI 200 Standard KIT

Das PFI 200 Standard KIT besteht aus folgenden Bestandteilen:

- 1 x Montage- Platte BCN CH 6
- 1 x Netzteil FAL 205
- 1 x ZF → ZF Konverter PFI 200 (vorprogrammiert auf MTV / VIVA)
- 1 x Filter FIF 200
- 1 x Verbindungsbrücke NGS PF
- 2 x Abschlusswiderstand FCF

### 0.2. Lieferumfang PFI 200 PROFI KIT

Das PFI 200 PROFI KIT besteht aus folgenden Bestandteilen:


- 1 x Montage- Platte BCN CH 6
- 1 x Netzteil FAL 205
- 2 x ZF → ZF Konverter (vorprogrammiert auf MTV / VIVA und ARENA)
- 1 x Filter FIF 200
- 3 x Verbindungsbrücke NGS PF
- 2 x Abschlusswiderstand FCF

### 0.3. Sicherheitshinweise

1. Arbeiten Sie niemals während eines Unwetters oder drohender Gewittergefahr an Antennenanlagen!
2. Bevor Sie mit der Installation des PFI 200 KITs beginnen, stellen Sie zuerst sicher, dass die Satellitenantenne ordnungsgemäß aufgebaut, angeschlossen und optimal ausgerichtet ist.
3. Ziehen Sie grundsätzlich den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie an den Anschlüssen der PFI 200 arbeiten.
4. Wählen Sie einen stabilen Aufstellort, an dem Sie vor allem die erforderlichen Anschlusskabel ohne Stolpergefahr verlegen können. Wählen Sie einen Aufstellort, an dem unter keinen Umständen Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangen können.

### 0.4. Installation

1. Suchen Sie einen geeigneten Installationsort für Ihre PFI 200 und montieren Sie den Grundträger an der Wand.
2. Verbinden Sie das Vertikal High Signal des LNC's mit dem Eingang des PFI Moduls und das Horizontal High Signal mit dem Eingang des FIF 200 Moduls.

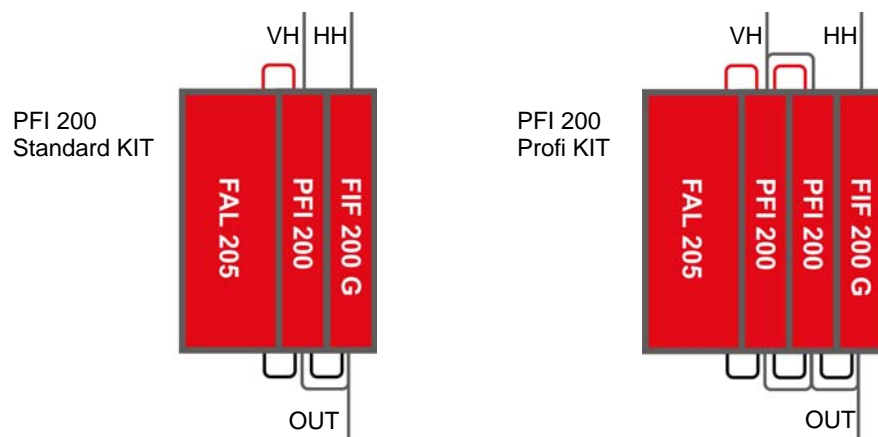

3. Sobald alle Leitungen angeschlossen wurden, können Sie die Anlage in Betrieb nehmen.
4. Je nach Variante werden ein, bzw. zwei Transponder aus dem Vertikal High Band in das Horizontal High Band umgesetzt. Aus diesem Grund müssen Sie an den angeschlossenen Receivern einen Sendersuchlauf durchführen. Sollten sie dennoch die umgesetzten Transponder nicht finden, starten Sie bitte einen manuellen Sendersuchlauf auf den Frequenzen:

Standard:	Frequenz 11.565	zusätzlich bei Profi KIT	Frequenz 11.610
	Symbolrate 27.500		Symbolrate 27.500
	Polarität Horizontal		Polarität Horizontal

Weitere Informationen zum Thema Sendersuchlauf und Transponder- Listen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres SAT - Receivers