



TSF 310 CI

MANUAL DE USUARIO





NOTA: Este manual está adaptado a la versión de software v.0.1.47 de TSF 310 CI a día 09/04/2014.

Para futuras actualizaciones de software, puede descargarse el manual en la siguiente página web <http://www.ftemaximal.com/>

Capítulo 1. Instalación.

1.1. Medidas de seguridad

- 1.- No situar el equipo cerca de ninguna fuente de calor.
- 2.- No someta al equipo a temperaturas que excedan el rango de funcionamiento del aparato.
- 3.- No exponga el equipo a goteos o salpicaduras.
- 4.- No coloque objetos que contengan líquidos sobre el equipo.
- 5.- Respetar las ranuras de ventilación del equipo, sin cubrirlas con ningún tipo de objeto.
- 6.- Mantener libre de obstáculos alrededor del equipo, mínimo un radio de 40 cm.
- 7.- Evitar ubicaciones con posibilidad de que se viertan líquidos en su interior, y con cambios importantes de temperatura.
- 8.- Nunca abra el equipo usted mismo por riesgo de electrocución. En caso de problemas, acuda siempre a técnicos cualificados.
- 9.- No abrir en ningún caso con el equipo conectado a la red eléctrica.
- 10.- Durante el conexionado es preferible que el equipo esté desconectado de la red eléctrica.
- 11.- Respete las normas de seguridad eléctrica durante el montaje. Utilice materiales que cumplan con la normativa vigente.
- 12.- La clavija de conexión debe estar accesible de un modo rápido y simple para una rápida desconexión.
- 13.- Nunca toque el enchufe con las manos mojadas. Así mismo, desconecte siempre el aparato antes de manipular las conexiones.
- 14.- No ponga ningún objeto pesado sobre el equipo, puesto que podría estropearse
- 15.- Si el equipo va a permanecer por mucho tiempo sin uso, es recomendable que lo desconecte de la red eléctrica.
- 16.- Las reparaciones y el mantenimiento del equipo debe ser realizado por técnicos especialistas de radio y televisión.

1.2. Contenido de la caja



Manual de instalación rápida



2 x Puente F macho – F macho



Cable DC



TSF 310 CI



Cable 12 cm PIN to PIN RJ45 – RJ45



Stopper



Los modelos con un número de serie superior a 075511441882, dispondrán de una salida doble DVB-T que permitirá distribuir los canales del transponder sintonizado en dos multiplex consecutivos. Para realizar la configuración del equipo se dispondrá de dos módulos seleccionables.

La configuración de la entrada (transponder) es común para los dos módulos, el resto de opciones de configuración son independientes. Con la excepción de:

- El canal de salida del segundo módulo será automáticamente el canal consecutivo al configurado en el primer módulo.
- El nivel de salida de los dos multiplex vendrá determinado por el nivel de salida configurado en el primer módulo.

1.3. Descripción y conexiones

El módulo TSF 310 CI se utiliza para la recepción de canales libres que siguen la norma DVB-S/DVB-S2.

Cada módulo permite la recepción de un transponder completo en DVB-S (QPSK) / DVB-S2 (QPSK/8PSK), y la posterior modulación DVB-T (COFDM) del mismo.

Una característica del equipo es su modulador en banda lateral vestigial, lo que permite situar canales consecutivos, (o adyacentes) en la instalación sin problemas de interferencias entre ellos.

El equipo dispone de un conector de LOOP para su conexión en cascada de varios módulos, y de un conector de mezcla a la salida para combinar todos los módulos. El canal de salida es seleccionable entre el C2 y el C69.

Todos los parámetros se programan mediante el PRO 201, el PRO 300 o el medidor de campo de la serie EVO o MINI, y se monitorizan en el display del programador o en la pantalla de los medidores.

El TSF 310 CI dispone de dos ranuras Common Interface.

TSF 310 CI



1. Led bicolor*: Indica los diferentes estados del dispositivo.
2. CI: Common Interface.
3. OUT: Este conector suministra el canal modulado según el estándar seleccionado en el módulo y lo mezcla con todas las señales que le lleguen por el conector MIX.
4. MIX: Entrada de mezcla del módulo.
5. LNC IN: Para conectar a la LNC o a la salida LOOP OUT del módulo anterior.
6. LOOP OUT: Para conectar a la entrada LNC IN del módulo siguiente.
7. RS 232: Conector ethernet para conexión en serie de los módulos con la unidad de telecontrol RCM 310 mediante el cable RJ45/RJ45 suministrado.
8. PRO 201: Conector ethernet para realizar la programación con el programador.
9. Conectores DC: Dispone de dos conectores para interconexión entre módulos.

*Estados del led bicolor

1. Modo inicialización

- Verde: Aplicación principal cargada.
- Parpadeo Verde: Completando la secuencia de inicio, en el momento que el módulo este inicializado el led pasará a uno de los estados del modo operativo.
- Rojo: Fase de inicialización del módulo.




2. Modo Operativo

- Verde: El sistema está funcionando correctamente.
- Naranja: Se ha registrado al menos un evento crítico en el módulo. El led solo cambia a color verde cuando el registro de eventos ha sido leído por el programador.
- Rojo: Detectado error o alerta en el funcionamiento del equipo, el led sólo estará activo mientras el error/alerta este presente. Una vez que el error o la alerta desaparezcan el led pasará a color naranja debido a que el error/alerta se guarda en el registro de eventos.

3. Modo programación

- Cuando el módulo detecta un programador externo, el led parpadeará en la siguiente secuencia verde – naranja – rojo.
- Una vez se abandone el modo programación, el led pasará al estado del modo operativo que le corresponda.


Etapas del transmodulador TSF 310 CI

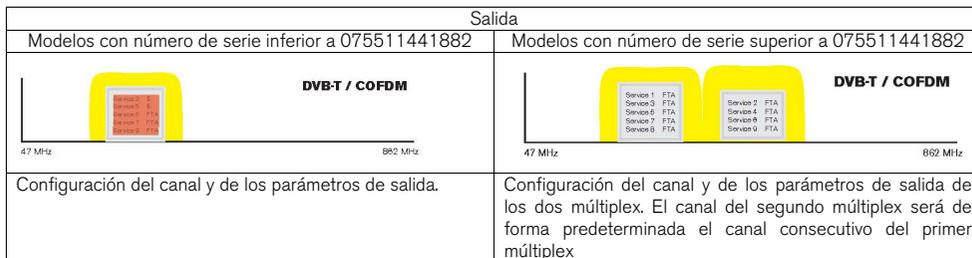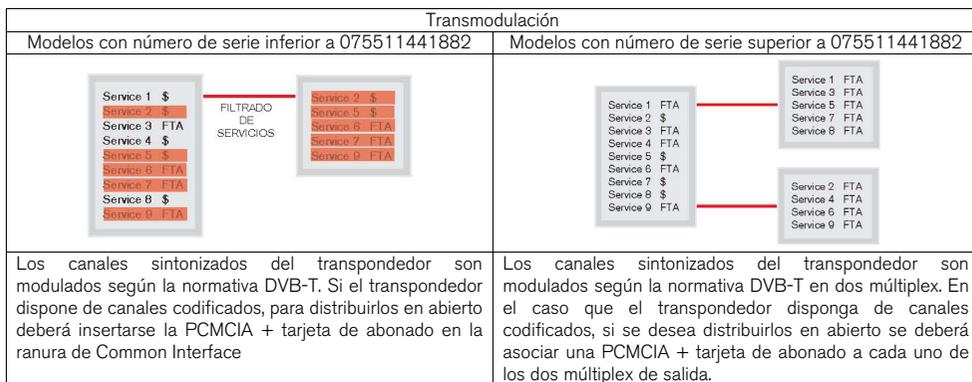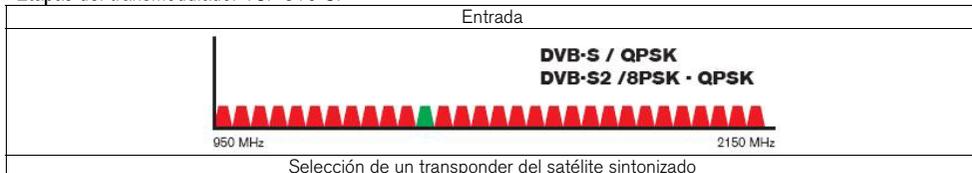

1.4. Programación

El TSF 310 CI dispone de dos conectores ethernet. Para realizar la programación del módulo hay que conectar el programador correspondiente en el conector "PRO 201". Se puede realizar la programación a través del programador PRO 201, PRO 300 y también a través de los medidores de campo serie mediaMAX EVO y mediaMAX MINI.

1.4.1. Modos de programación

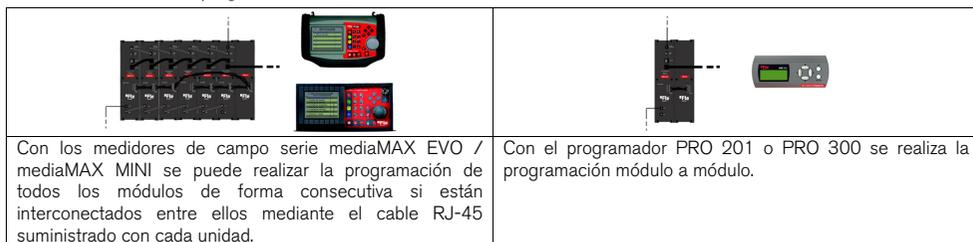

1.4.2. Programación


A continuación se detallan los pasos a seguir para realizar la programación desde el medidor mediaMAX EVO y mediaMAX MINI y desde el programador PRO 201 y PRO 300.

mediaMAX EVO / mediaMAX MINI

Para empezar a programar el transmodulador TSF 310 CI acceda a la opción "Herramientas" mediante la tecla 8 de su medidor de campo y seleccione la opción "Prog Transmoduladores".




A continuación, se procederá a reconocer el módulo y a mostrar el menú principal. En el menú "Prog. Transmoduladores" se muestran las diferentes opciones de configuración que ofrece esta herramienta:

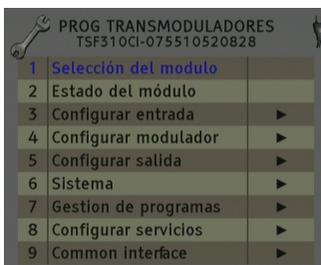


1. Selección del módulo


El medidor permite realizar la programación de uno o varios transmoduladores desde un único transmodulador.

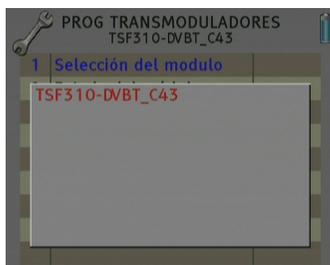

Sin interconexión entre módulos.
Un único módulo conectado

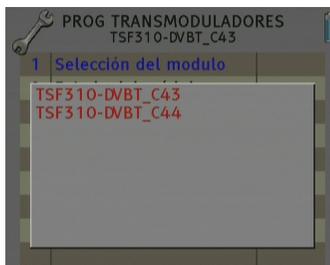

Interconexión de varios módulos, se puede seleccionar cual de los módulos se desea programar.

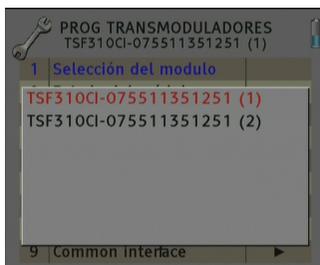

En el caso de disponer de un módulo con número de serie superior a 075511441882 le permitirá seleccionar entre dos unidades con un solo equipo conectado al programador (Unidad 1 o Unidad 2)

2. Estado del módulo

En la opción "Estado del módulo" se especifican los parámetros principales del módulo en ese momento.

- Entrada: Indica si el módulo se encuentra enganchado o sin señal.
- Caudal de entrada: Tráfico de datos en la entrada del sintonizador de satélite.
- Caudal de salida: Tráfico de datos en la salida del módulo
- BER antes y después de Viterbi: Indica la tasa de error de bits de la señal de entrada antes y después de la corrección producida por algoritmo de Viterbi.
- MER: Parámetro que indica la calidad de la señal digital modulada de entrada, expresado en dB.
- Noise Margin: Indica la diferencia entre el valor de C/N actual y el valor de C/N en el punto de pixelación de la señal, es decir, cantidad de dB's de la medida C/N que falta hasta perder la señal de entrada.
- Temperatura: Indica la temperatura actual del módulo en grados centígrados.



3. Configurar entrada

En esta opción podrá configurar los parámetros de entrada de la señal satélite:

- Oscilador local: Selección del oscilador local que se desea utilizar: FI, KU, C, K9750, K10000, K10600, K10700, K10750, K11250, K11300 y K11325.
- Frecuencia (MHz): Frecuencia del transponder que se desea sintonizar.
- Velocidad de símbolo: Velocidad de símbolo requerida por el transponder.
- Auto symbol rate: Podrá seleccionar si la detección de la velocidad de símbolo será automática (On) o manual (Off).
 - Estando en manual (Off), se deberá fijar el valor de velocidad de símbolo basado en la información del proveedor.
 - Estando en modo automático (ON), al sintonizar una portadora de satélite digital identificará el SR automáticamente siendo útil en el caso de desconocer la información del proveedor.

El valor encontrado de SR aparecerá en el campo de selección del SR del menú. Este valor encontrado puede no corresponder exactamente al real emitido en el satélite, sino a un valor muy cercano.



Nota: El symbol rate automático no funciona cuando la calidad de la portadora es muy baja o con nivel de señal muy bajo.

- DVB: Esta opción permite seleccionar el estándar DVB del transponder que desea sintonizar. Opciones: DVB-S1, DVB-S2 y AUTO.
- Alimentación LNB: En esta opción puede configurar los parámetros relativos a la LNB:
 - Tensión RF IN: 13V, 18V y Off.



- Tono 22 kHz: On, Off y Auto.
- Conmutador DiseqC: A, B, C, D y Off.

4. Configurar modulador

Esta opción permite configurar el modulador DVB-T/DVB-H del que dispone el dispositivo.

- Ancho de banda: Selección del ancho de banda de la señal modulada: 8 MHz, 7MHz, 6MHz y AUTO.
- Modo FFT: 8K, 4K y 2k. La opción de 4k solo esta soportada por el estándar DVB-H.
- Inversión del espectro: Activar o desactivar la inversión del espectro en la modulación.
- Intervalo de guarda: Permite seleccionar el intervalo de guarda de la modulación: 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32.
- FEC: Indica la relación entre los bits redundantes y los bits de información transmitidos: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8. Por ejemplo, en una relación FEC = 2/3 encontraremos 2 bits de información y 1 bit de redundancia.
- Modulación: Formato de la modulación de salida: 4 (4QAM), 16 (16 QAM), 64 (64 QAM).
- Ajustes avanzados.
 - Modo: Selección del estándar del modulador: DVB-T y DVB-H.




Nota: La tasa de bits útil de salida dependerá de los siguientes parámetros: ancho de banda, intervalo de guarda, codificación FEC y modulación. En el *Anexo* /encontrará toda la información relativa a la tasa de bit útil resultante de cada configuración.

5. Configurar salida

En esta opción se pueden configurar los diferentes parámetros de la señal de terrestre.


- Estándar del canal: Permite seleccionar la canalización del estándar de la señal de terrestre. Opciones: BG, BG DE, PAL BG IT, LL', M NTSC, M PAL, PAL N, PAL DK, PAL I, BB_AU, DK PAL, L PAL.
- Ancho de banda: Selección del ancho de banda de la señal modulada: 8MHz, 7MHz, 6MHz, 5MHz y AUTO. La opción de 5MHz solo esta soportada por el estándar DVB-H.
- Canal: Canal de salida de la modulación de terrestre. Al seleccionar el canal de salida se modificará automáticamente el campo "Frecuencia (MHz)" adaptándose al canal seleccionado. Opciones: C2-C69.
- Frecuencia (MHz): Frecuencia de salida de la modulación de terrestre. Al modificar este campo también se modificará el campo "Canal", indicando el canal equivalente a la frecuencia seleccionada en el caso que dicha frecuencia corresponda con la frecuencia de un canal. Opciones: 47-862 MHz.
- Nivel: Regulación del nivel de salida de la señal modulada. Opciones: 0-15dB.
- Calibración: Permite la realización de dos pruebas con tal de verificar el correcto funcionamiento del dispositivo.
 - Desactivar la salida: Permite activar o desactivar la salida del transmódulador.
 - Salida en portadora pura: Permite activar o desactivar la modulación DVB-T/DVB-H, permitiendo visualizar la portadora sin modulación a la frecuencia seleccionada.

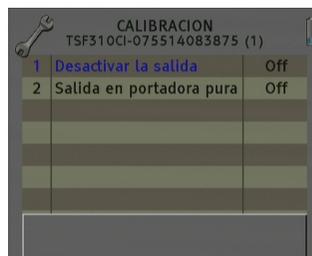

6. Sistema

Esta opción proporciona información relativa al transmódulador.

- Eventos almacenados: En este campo se indican los eventos registrados en el módulo.
 - Leer eventos guardados: Permite leer los eventos registrados en el módulo.
 - Borrar los eventos: Permite borrar todos los eventos almacenados hasta ese instante.

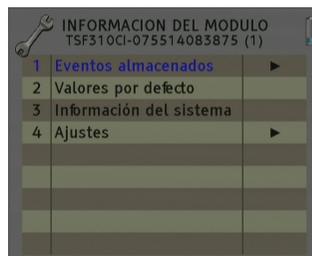

- Exportar los eventos a USB: Permite exportar todos los eventos registrados al dispositivo USB conectado.
- Límite inferior NM (dB): Se registrará un evento de error cuando el valor del Noise Margin sea inferior al valor fijado.
- Límite superior NM (dB): Una vez registrado el evento de error (Noise Margin < Límite Inferior NM), este es el valor de Noise Margin que se tendrá que superar para que el módulo deje de estar en error.
- Borrar eventos de todos los módulos: Permite borrar el registro de eventos de todos los módulos interconectados.
- Valores por defecto: Opción para restaurar los valores de fábrica del transmodulador.
- Información del sistema: Permite visualizar la información básica del módulo: modelo, nº de serie, versión de firmware, etc.
- Ajustes: En esta opción permite salvar y cargar la configuración del módulo, realizar actualización del firmware o realizar un ajuste de la hora y fecha del módulo.

FICHERO EVENTOS	
TSF310CI-075514083875 (1)	
1	Leer eventos guardados
2	Borrar los eventos
3	Exportar eventos a USB
4	Límite inferior NM (dB) 0.0
5	Límite superior NM (dB) 3.0
6	Borrar eventos todos mod.

- Reloj:

- Ajuste de fecha y hora: Configuración de la fecha y la hora del transmodulador. Es conveniente mantener estos parámetros ajustados, para tener el registro de errores vinculado a una hora y fecha actual.
- Fecha y hora todos módulos: Cargar la hora y fecha del módulo actual en el resto de los módulos interconectados.

- Alias:

- Modificar alias: Permite asignar un nombre/alias al módulo que se esta programando. Opción solo disponible cuando la opción Alias Auto esta configurado como "ninguno" (Modo manual).
 - Alias Auto: Permite configurar el nombre/alias del módulo de forma automática.
- Opciones: Canal, Frecuencia, Servicio, Ninguno.

- Actualización:

- Actualización de firmware desde USB: Permite realizar la actualización del firmware desde el dispositivo USB.
- Actualización de todos los módulos: Permite realizar la actualización de todos los módulos que estén interconectados al mismo tiempo.

- Configurar todos los módulos:

- Valores de entrada a todos los módulos: Permite copiar la configuración de entrada actual en todos los módulos interconectados.
- Valores de modulador a todos los módulos: Permite copiar la configuración del modulador actual en todos los módulos interconectados.
- Valores de salida a todos los módulos: Permite copiar la configuración de salida actual en todos los módulos interconectados.
- Valores por defecto a todos los módulos: Permite restaurar los valores de fábrica a todos los módulos interconectados.
- ⁽¹⁾ Activar salida siguiente:
 - Permite activar o desactivar la salida de la segunda unidad.

Ajustes	
TSF310CI-075514083875 (1)	
1	Reloj ▶
2	Alias ▶
3	Actualización ▶
4	Configurar todos los mód. ▶
5	Activar salida siguiente SI

7. Gestión de programas

- Nuevo programa: Esta opción le permite crear un programa con la configuración actual de un módulo o grupo de módulos.

- Cargar programa: Permite cargar un programa previamente creado a un módulo o grupo de módulos.

- Borrar programa: Permite borrar un programa.

- Módulo que procesar:

- Actual: La creación o carga de programa, se aplicará solamente al módulo conectado actualmente.

- Todos: La creación o carga de programa, se aplicará a todo el grupo de módulos conectados.

- Disco de trabajo: Con esta opción tenemos la posibilidad de escoger si queremos trabajar en el disco interno o en el dispositivo de almacenamiento externo USB 2.0.

Una vez seleccionada aparecerá un cuadro de diálogo donde podemos escoger entre tres opciones diferentes.

- Auto: El medidor decide donde guarda los datos. Si hay memoria externa conectada, el medidor almacenará los datos en ella. Sino, usará la memoria interna.


- USB: Siempre intentará usar una memoria externa conectada en el puerto USB. Si dicha memoria no ha sido insertada correctamente se mostrará un mensaje de error al intentar guardar los datos y estos no serán almacenados.

- Interno: Siempre usará la memoria interna del medidor para almacenar los datos.

- Cargar progs de USB: Esta opción permite importar al medidor programas desde una memoria USB. Antes de usar esta opción debe tener conectada una memoria USB.

- Grabar progs en USB: Esta opción permite copiar los programas que tenemos en el dispositivo de almacenamiento externo USB 2.0.

- Introducir Alias: Permite guardar el alias del módulo en el programa. Opciones: Sí / No

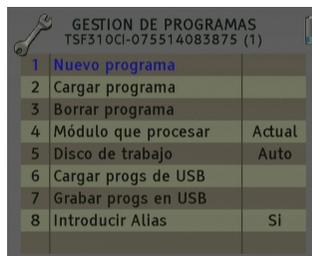

8. Configurar servicios


Esta opción permite realizar la selección de los servicios que se desean incluir en el múltiplex de salida.

- Añadir/eliminar servicios: Permite añadir los servicios al múltiplex y también eliminar los previamente incluidos. La barra inferior informa del espacio libre que hay disponible en el múltiplex de salida. A medida que se vayan añadiendo servicios la capacidad disponible irá disminuyendo.


Una vez sintonizado un transpondedor en el apartado "Configurar entrada" y seleccionado la configuración del modulador de DVB-T/DVB-H en el apartado "Configurar modulador", se puede realizar la asignación de los servicios que se van a incluir en el múltiplex de salida "Añadir/Eliminar servicios".




Añadir servicios:

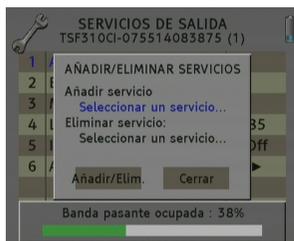

1. Seleccione la opción de Añadir un servicio

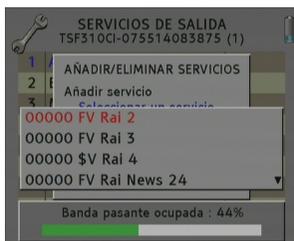


2. Seleccione uno de los servicios del transponder que desee añadir.

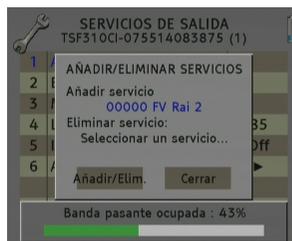


3. Una vez elegido el servicio, seleccione el botón "Añadir/Elim." para incluir el servicio en el múltiplex.



Nota: No se recomienda exceder del 85 % de la capacidad máxima del múltiplex debido a la posible variabilidad de la tasa de bits de los servicios de entrada.

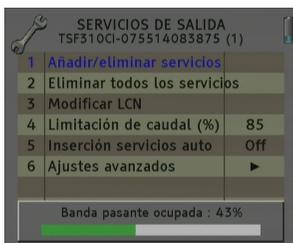

Capacidad recomendada
(inferior a 85%)

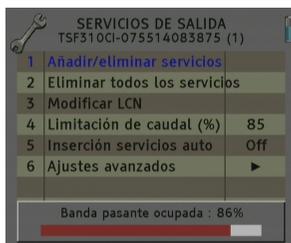


Capacidad excesiva.
Se recomienda eliminar servicios

Eliminar servicios:



1. Seleccione la opción de Eliminar un servicio.

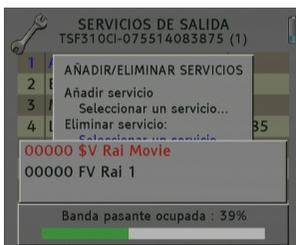

2. Seleccione uno de los servicios del transponder que desee eliminar.



3. Una vez elegido el servicio, seleccione el botón "Añadir/Elim." para eliminar el servicio del múltiplex.

- Eliminar todos los servicios: Permite eliminar todos los servicios incluidos en el múltiplex.
- Modificar LCN: La función LCN permite asignar automáticamente a cada uno de los servicios del múltiplex una posición predeterminada. Esta función permitirá realizar la ordenación de canales de forma automática a los usuarios que dispongan de un receptor con soporte de LCN.



Nota: Si en la instalación existente ya hay servicios que disponen del sistema LCN, configure la posición de los servicios del módulo para que no existan conflictos con otros servicios de la red.

- Limitación del caudal: Permite seleccionar el % de la capacidad del canal de salida.
- Inserción servicios auto:
 - On: Selecciona automáticamente los servicios cuando se sintoniza una portadora de entrada y si la lista de servicios seleccionados esta vacía.
 - Siempre: Selecciona automáticamente los servicios cada vez que se sintoniza una nueva portadora de entrada.
 - Off: El modo automático esta desactivado, los servicios se han de seleccionar manualmente.
- Ajustes avanzados:
 - Red: Permite realizar el ajuste de los parámetros de identificación del múltiplex.
 - TS ID: Valor de identificación del Transport Stream. Se recomienda configurar un valor diferente de TS ID para cada uno de los múltiplex de salida configurados.
 - Net ID: Valor de identificación de la red.
 - Original Net ID: Valor de identificación original de la red.
 - Nombre de Red: Nombre asociado a la red.



- Tablas: Permite modificar el valor de las siguientes tablas de información de los servicios DVB:
 - NIT
 - SDT
 - PAT


- Servicios:

- Cambiar nombre servicio: permite cambiar manualmente el nombre de los servicios. Para ello elija el servicio en la primera línea y escriba el nuevo nombre en la segunda línea. Luego pulse modificar para guardar los cambios.

- Cambiar Service ID: desde esta opción puede cambiar el número de PID del servicio elegido.

- HDSimulCast: En caso de que en una instalación se reciba un mismo canal en formato HD y SD, esta función permite intercambiar la posición LCN de ambos canales. Si el usuario dispone de un equipo compatible con HD Simulcast y se ha configurado correctamente en el módulo, al sintonizar el canal en definición estándar, automáticamente se colocará en su posición el mismo canal en alta definición.

Esta opción permite modificar manualmente la posición LCN a la que el canal de alta definición debe intercambiarse por su homólogo en definición estándar. En la primera línea seleccione el servicio en alta definición y en la segunda línea seleccione la posición del mismo en definición estándar.

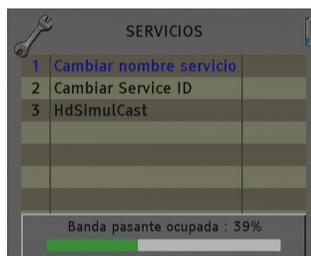

A continuación se adjunta la tabla de identificación (NID/ONID) de los principales satélites. Puede encontrar más información en la normativa ETSI TR 101 162 v1.2.1.

Satélite	Net ID	Original Net ID	Descripción
Hotbird 13°E (Eutelsat 13°E)	318	318	Eutelsat 13°E System
Astra 19,2°E	1	1	Astra Satellite Network 19,2°E
Astra 23°E	3-25	3-25	Astra n (n=1-23)
Astra 28,2°E	2	2	Astra Satellite Network 28,2°E
Nilesat 7°W	2048	2048	Nilesat 101
Hispasat 30°W	33	33	Hispasat Network 1

9. Common Interface

Esta opción permite ver la información y configurar los parámetros referentes al acceso condicional.

- Menu CI: Desde aquí se accede al menú de la tarjeta insertada en la CAM.

- Desencriptado: Desde esta opción puede añadir o eliminar manualmente los servicios que están siendo descodificados por la tarjeta.

- Desactivar desencriptado todos: Desde esta opción puede quitar todos los servicios que descodifica la tarjeta de acceso condicional.

- Reset de la CAM: Permite realizar un reset a la CAM.

- Watchdog CAM: En el caso que los servicios codificados dejen de estar operativos se puede aplicar una de las siguientes opciones.

- Desactivar: No se realiza ninguna acción sobre la CAM.

- Refrescar: En el momento que se detecta que se ha perdido la desencriptación de la CAM, se envían de forma sistemática los derechos hasta que se recupera la desencriptación.

- Reset: Se realiza un reset en el momento que se detecta que se ha perdido la desencriptación de la CAM.

- Ambos: Un vez se detecta que se ha perdido la desencriptación de la CAM se envían los derechos durante varios intentos hasta que se recupera la desencriptación, en el caso que no se recupere el módulo realiza un reset a la CAM.

- Reset CAM tras: Realiza un reset a la CAM tras un tiempo determinado. Opciones: 0, 5 min , 10 min , 15 min.

- Reset diario: Permite realizar un reset diario de la CAM activándose esta opción.

- Hora del reset diario: Hora en que se resetea la CAM en caso de la opción "Reset diario" esté activada.

- CAM utilizada: Permite determinar el número de CAMS del módulo empleadas. Opciones: Sólo 1 o las dos.



PRO 201

Nota: Desde el programador PRO 201 solo se podrá realizar la programación de un único módulo, para realizar programaciones de varios módulos a la vez se deberá utilizar un medidor serie mediaMAX EVO o mediaMAX MINI.

Al conectar el programador PRO 201 se procederá a reconocer el módulo y a mostrar el menú principal.

En el menú principal se muestran las diferentes opciones para configurar el transmodulador.

```

TSF310CI
>Manual<      Config
Auto
  
```

Para moverse por las diferentes opciones hay que usar las teclas "Arriba" y "Abajo" del teclado, y para entrar en los submenús hay que pulsar la tecla "OK".

1. Manual

Dentro del menú "Manual" se especifican las diferentes opciones para configurar los parámetros de entrada, de salida y de modulación.



Nota: En el caso de disponer una unidad con número de serie superior a 075511441882, le permitirá seleccionar entre dos unidades con un solo equipo conectado al programador (Unidad 1(Mux 0) o Unidad 2 (Mux 1)).

```

TSF310CI
>Mux 1
Mux 0
  
```

1. Este campo muestra el tipo de parámetro que se tiene seleccionado en ese momento. Opciones: Entrada Sat, Salida terrestre, Salida TV.

2. Este campo muestra el parámetro que se tiene seleccionado. Para moverse por las diferentes opciones hay que usar las teclas "Arriba" y "Abajo" del teclado. Pulsa "OK" para poder editar el parámetro seleccionado y "Derecha/Izquierda" para cambiarlo. Una vez configurado pulse "OK".

```

TSF310CI  *Input Sat  → 1
Nivel RF:      013
>Frec OL:     LO KU    → 2
Frec:         11509
  
```

Entrada satélite (Input Sat)

En esta opción podrá configurar los parámetros de entrada de la señal satélite:

- Frec OL: Selección del oscilador local que se desea utilizar: LO FI, LO KU, LO C, K9750, K10000, K10600, K10700, K10750, K11250, K11300, K11325.

- Frec. (MHz): Frecuencia del transponder que se desea sintonizar. Para introducir la frecuencia, pulse la tecla "OK" y el cursor se situará sobre la frecuencia. Con las teclas de los cursores, se desplaza por todos los dígitos y se cambian los valores. Pulse "OK" para guardar el valor.

- Vel. Simb.: Velocidad de símbolo requerida por el transponder. Para introducir la velocidad de símbolo, pulse la tecla "OK" y el cursor se situará sobre la velocidad de símbolo. Con las teclas de los cursores, se desplaza por todos los dígitos y se cambian los valores. Pulse "OK" para guardar el valor.

- Antena: En esta opción puede configurar los parámetros relativos a la alimentación de la LNB: 0V, 13V, 18V, 13V+22K, 18V+22K, 13V+AUT, 18V+AUT

- DiseqC: En esta opción puede configurar los parámetros relativos al Conmutador DiseqC: 1.0 A, 1.0 B, 1.0 C , 1.0 D y NONE (ninguno).

- Auto SR: Podrá seleccionar si la detección de la velocidad de símbolo será automática (ON) o manual (OFF).

- Estando en manual (OFF), se deberá fijar el valor de velocidad de símbolo basado en la información del proveedor.

- Estando en modo automático (ON), al sintonizar una portadora de satélite digital identificará el SR automáticamente siendo útil en el caso de desconocer la información del proveedor.

El valor encontrado de SR aparecerá en el campo de selección del SR del menú. Este valor encontrado puede no corresponder exactamente al real emitido en el satélite, sino a un valor muy cercano.

```

TSF310CI  *Input Sat
Frec OL:   LO KU
>Frec:     12422
Vel. Simb.: 27500
  
```



Nota: El symbol rate automático no funciona cuando la calidad de la portadora es muy baja o con nivel de señal muy bajo.

- Modo: Esta opción permite seleccionar el estándar DVB del transponder que desea sintonizar.

Opciones: DVBS1, DVBS2 y AUTO.

Modulador de salida terrestre (Out Terr)

Esta opción permite configurar el modulador DVB-T/DVB-H del que dispone el dispositivo.

- Modulación: Formato de la modulación de salida: 4 (4QAM), 16 (16 QAM), 64 (64 QAM).
- Inversión: Activar o desactivar la inversión del espectro en la modulación.
- IG: Permite seleccionar el intervalo de guarda de la modulación: 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32.
- BW: Selección del ancho de banda de la señal modulada: 8MHz, 7MHz, 6MHz y 5MHz. La opción de 5MHz solo esta soportada por el estándar DVB-H.
- Modo TX: 8K, 4K y 2K. La opción de 4k solo esta soportada por el estándar DVB-H.
- FEC: Indica la relación entre los bits redundantes y los bits de información transmitidos: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8. Por ejemplo, en una relación FEC = 2/3 encontraremos 2 bits de información y 1 bit de redundancia.
- Modo: Selección del estándar del modulador: DVB-T y DVB-H.

```
TSF310CI *Out Terr
Modulacion:      64
>Inversion:      No
IG:              1/32
```



Nota: La tasa de bits útil de salida dependerá de los siguientes parámetros: ancho de banda, intervalo de guarda, codificación FEC y modulación. En el *Anexo* / encontrará toda la información relativa a la tasa de bit útil resultante de cada configuración.

Configurar salida (Out TV)

En esta opción se pueden configurar los diferentes parámetros de la señal de terrestre.

- Canal de RF: Frecuencia de salida de la modulación de terrestre. Para introducir la frecuencia, pulse la tecla "OK" y el cursor se situará sobre la frecuencia. Con las teclas de los cursores, se desplaza por todos los dígitos y se cambian los valores. Opciones: 47-862MHz.
- Nivel RF: Regulación del nivel de salida de la señal modulada. Opciones: 0-15dB.

```
TSF310CI * Out TV
Modo:      DVB-T
>Canal de RF: 562000
Nivel RF:  013
```

Tabla resumen:

Entrada de satélite	Salida terrestre	Salida TV
- Frecuencia O.L.	- Modulación	- Canal de RF
- Frecuencia de entrada	- Inversión	- Nivel de RF
- Velocidad de símbolo entrada	- Intervalo de Guarda (IG)	
- Antena	- Ancho de banda de salida (BW)	
- Diseqc	- Modo TX (Modo FFT)	
- Symbol rate auto	- FEC	
- Modo DVB	- Modo	

2. Auto

En esta opción permite guardar y cargar la configuración de ese módulo en el programador PRO 201.

```
TSF310CI
> * Leer de modulo *
* Config. Modulo *
```

- Leer de módulo: Guarda en la memoria del programador la configuración actual del módulo. A continuación se especifican los pasos para realizar una lectura correcta de la cabecera:

```
TSF310CI
> * Leer de Modulo *
* Config. Modulo
```

```
TSF310CI
CFG:03
Posicion libre
```

```
TSF310CI
Operacion terminada
```

1. Mediante las teclas arriba / abajo seleccione la opción "Leer de módulo". Pulse OK para continuar.
2. Seleccionar la posición de memoria "CFG", donde se desea guardar la configuración actual del módulo.
3. Se muestra una ventana informando que la lectura realizada ha sido correcta.

- Configurar módulo: Carga en el módulo una de las configuraciones guardadas anteriormente en la tarjeta de memoria del programador. A continuación se especifican los pasos para realizar una configuración correcta de la cabecera:

```
TSF310CI
> * Config. Modulo
  * Leer de Modulo *
```

```
TSF310CI
Mux 0          CFG:01
Frec:12422   Sr:27500
Salida      Frec:562000
```

```
TSF310CI
Operacion terminada
```

1. Mediante las teclas arriba / abajo seleccione la opción "Configurar módulo". Pulse OK para continuar.

2. Seleccionar la posición de memoria "CFG", que se desea copiar en el módulo. Verificar que los datos de la posición de memoria seleccionada se corresponden al canal que se desea copiar.

3. Se muestra una ventana informando que la configuración realizada ha sido correcta.

3. Config

En la opción "Config" se proporciona la información relativa al transmodulador.

```
TSF310CI
Actualiz. global
>Leer fichero de LOG
  Borrar fich. de LOG
```

- Leer fichero de Log: Permite leer los eventos registrados en el módulo.

```
TSF310CI
Actualiz. global
>Leer fichero de LOG
  Borrar fich. de LOG
```

```
TSF310CI
OK para mostrar LOG
```

```
TSF310CI
N:00001      Status:00
28/07/2014   16:24:13
System Ok
```

1. Mediante las teclas arriba / abajo seleccione la opción "Leer fichero de LOG". Pulse OK para continuar.

2. Pulse OK de nuevo para mostrar el fichero de LOG.

3. Se abre una nueva ventana mostrando la información de los eventos registrados en el módulo. Pulse las teclas "Arriba/Abajo" para desplazarse por los eventos.

- Borrar fichero de Log: Borrar todos los eventos almacenados hasta ese instante.

- Valores de fábrica: Opción para restaurar los valores de fábrica del transmodulador.

- Actualizar firmware: Permite realizar la actualización del firmware desde el programador.

- Nombre de Red: Nombre asociado a la red.

- TSID: Valor de identificación del Transport Stream. Se recomienda configurar un valor diferente de TSID para cada uno de los múltiplex de salida configurados.

- NID: Valor de identificación de la red.

- ONID: Valor de identificación original de la red.

- Servicios de salida: Permite añadir los servicios al múltiplex y también eliminar los previamente incluidos.

A medida que se vayan añadiendo servicios la capacidad disponible irá disminuyendo.

Una vez sintonizado un transponder y seleccionado la configuración del modulador de DVB-T/DVB-H, se puede realizar la asignación de los servicios que se van a incluir en el múltiplex de salida "Añadir/Eliminar servicios". Para ello se ha de seleccionar el MUX de salida al que añadir/eliminar servicios

```
TSF310CI

>Mux 1
  Mux 0
```

- Añadir servicios:

```

TSF310CI
Uso de BW      000%
Eliminar servicios
>Añadir servicios
  
```

```

TSF310CI
Entrada        000%
PID:01838 CNBC Europ
+Agre.
  
```

```

TSF310CI
Operacion terminada
  
```

1. Mediante las teclas arriba / abajo seleccione la opción "Añadir servicios". Pulse OK para continuar.

2. Mediante las teclas "Izquierda / derecha" seleccione uno de los servicios del transponder que desee añadir. Seleccione la opción "+Agre" para añadir el servicio.

3. Se muestra una ventana informando que la operación se ha realizado correctamente.

- Eliminar servicios:

```

TSF310CI
Uso de BW      082 %
>Eliminar servicios
Añadir servicios
  
```

```

TSF310CI
Salida         082 %
PID:01600 Einsfestiv
-Elim --Todos
  
```

```

TSF310CI
Operacion terminada
  
```

1. Mediante las teclas arriba / abajo seleccione la opción "Eliminar servicios". Pulse OK para continuar.

2. Seleccione el servicio que quiera eliminar con las teclas "Izquierda / Derecha". Luego pulse OK sobre "- Eliminar" para borrarlo, o pulse OK sobre "--Todos" para borrar todos los servicios del múltiplex.

3. Se muestra una ventana informando que la operación se ha realizado correctamente.



Nota: No se recomienda exceder del 85 % de la capacidad máxima del múltiplex debido a la posible variabilidad de la tasa de bits de los servicios de entrada.

- Nombre servicio de salida: Esta opción permite editar el nombre de los servicios y poder cambiarlo. Mediante las teclas de cursor "Izquierda / Derecha" se selecciona el servicio a editar, pulsando OK se entra en el modo de edición y situándose sobre el carácter a editar con las teclas "Arriba / Abajo" podemos cambiarlo. Una vez finalizada la edición pulsando OK se guardan los cambios.

- LCN: La función LCN permite asignar automáticamente a cada uno de los servicios del múltiplex una posición predeterminada. Esta función permitirá realizar la ordenación de canales de forma automática a los usuarios que dispongan de un receptor con soporte de LCN.

Seleccione el canal con las teclas Izquierda / Derecha y luego pulse "OK". Con las teclas de los cursores, se desplaza por todos los dígitos y se cambian los valores. Pulse "OK" para guardar el valor.

```

TSF310CI
LCN:00000 Rai Movie
  
```



Nota: Si en la instalación existente ya hay servicios que disponen del sistema LCN, configure la posición de los servicios del módulo para que no existan conflictos con otros servicios de la red.

- ⁽¹⁾ Descriptar serv.: Desde esta opción puede añadir o eliminar manualmente los servicios que están siendo descodificados por la tarjeta:

- Eliminar servicios
- Añadir servicios

- ⁽²⁾ Reset CAM : Permite realizar un reset sobre la CAM seleccionada.

- Menu CI: Desde esta opción se accede al menú de la CAM, se ha de seleccionar el slot a visualizar.

- Fecha / Hora: Configuración de la fecha y la hora del transmodulador. Es conveniente mantener estos parámetros ajustados, para tener el registro de errores vinculado a una hora y fecha actual. Para moverse por las diferentes opciones hay que usar las teclas "Izquierda/Derecha" del teclado. Pulsa "OK" para poder editar el parámetro seleccionado y "Arriba/Abajo" para cambiarlo. Una vez configurado pulse "OK".

- Versión SW info.: Permite visualizar la información básica del módulo: modelo, versión de firmware, etc.
- ⁽²⁾ Número de MUX: Configura el número de multiplex de salida. Opciones: 1 o 2.
- Actualiz. global: Permite realizar la actualización de todos los módulos que estén interconectados al mismo tiempo.

Nota:

⁽¹⁾ Si el número de serie del equipo es superior a 075511441882, debe seleccionar sobre cual de los dos multiplex quiere realizar la configuración en cada caso.

⁽²⁾ Opción solo disponible en equipos con número de serie superior a 075511441882.

PRO 300

Nota: Desde el programador PRO 300 solo se podrá realizar la programación de un único módulo, para realizar programaciones de varios módulos a la vez se deberá utilizar un medidor serie mediaMAX EVO o mediaMAX MINI.

Al conectar el programador PRO 300 se procederá a reconocer el módulo y a mostrar el menú principal.

En el menú principal se muestran las diferentes opciones para configurar el transmodulador.

Para moverse por las diferentes opciones hay que usar las teclas "Arriba" y "Abajo" del teclado, y para entrar en los submenús hay que pulsar la tecla "OK".

Menú principal	
1.	Configuración E/S
2.	Sistema
3.	Backup SD
4.	Módulo CAM
TSF310CI	

1. Configuración E/S

Dentro del menú "Configuración E/S" se especifican las diferentes opciones para configurar los parámetros de entrada, de salida, modulación y servicios de salida.

Para moverse por las diferentes opciones hay que usar las teclas "Arriba" y "Abajo" del teclado. Pulsa "OK" para entrar en el submenú. Una vez configurado pulse "Cancel".

Configuración E/S	
1.	Input Sat
2.	Out Terr
3.	Out TV
4.	Config. de servicio
TSF310CI	

Cada vez que se accede a una opción se ha de seleccionar el mux de salida que se quiere configurar.

Input sat	
1.	Mux 0
2.	Mux 1
TSF310CI	

Entrada satélite (Input Sat)

En esta opción podrá configurar los parámetros de entrada de la señal satélite:

- Frec OL: Selección del oscilador local que se desea utilizar: LO FI, LO KU, LO C, K9750, K10000, K10600, K10700, K10750, K11250, K11300, K11325.

- Frec. (MHz): Frecuencia del transponder que se desea sintonizar. Para introducir la frecuencia, pulse la tecla "OK" y el cursor se situará sobre la frecuencia. Con las teclas de los cursores, se desplaza por todos los dígitos y se cambian los valores. Pulse "OK" para guardar el valor.

- Vel. Simb.: Velocidad de símbolo requerida por el transponder. Para introducir la velocidad de símbolo, pulse la tecla "OK" y el cursor se situará sobre la velocidad de símbolo. Con las teclas de los cursores, se desplaza por todos los dígitos y se cambian los valores. Pulse "OK" para guardar el valor.

- Antena: En esta opción puede configurar los parámetros relativos a la alimentación de la LNB: 0V, 13V, 18V, 13V+22K, 18V+22K, 13V+AUT, 18V+AUT

- DiseqC: En esta opción puede configurar los parámetros relativos al Conmutador DiseqC: 1.0 A, 1.0 B, 1.0 C, 1.0 D y NONE (ninguno).

- Auto SR: Podrá seleccionar si la detección de la velocidad de símbolo será automática (ON) o manual (OFF).

- Estando en manual (OFF), se deberá fijar el valor de velocidad de símbolo basado en la información del proveedor.

Input Sat		
1.	Frec OL	LO KU
2.	Frec	10992
3.	Vel. Simb.	27500
4.	Antena	13V
TSF310CI		Mux 0

- Estando en modo automático (ON), al sintonizar una portadora de satélite digital identificará el SR automáticamente siendo útil en el caso de desconocer la información del proveedor. El valor encontrado de SR aparecerá en el campo de selección del SR del menú. Este valor encontrado puede no corresponder exactamente al real emitido en el satélite, sino a un valor muy cercano.



Nota: El symbol rate automático no funciona cuando la calidad de las portadoras es baja o sus niveles son muy bajos.

- Modo: Esta opción permite seleccionar el estándar DVB del transponder que desea sintonizar. Opciones: DVBS1, DVBS2 y AUTO.

Modulador de salida terrestre (Out Terr)

Esta opción permite configurar el modulador DVB-T/DVB-H del que dispone el dispositivo.

- Modulación: Formato de la modulación de salida: 4 QAM, 16 QAM, 64 QAM.
- Inversión: Activar o desactivar la inversión del espectro en la modulación.
- IG: Permite seleccionar el intervalo de guarda de la modulación: 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32.
- BW: Selección del ancho de banda de la señal modulada: 8MHz, 7MHz, 6MHz, 5MHz y AUTO. La opción de 5MHz solo esta soportada por el estándar DVB-H.
- Modo TX: 8K, 4K y 2K. La opción de 4k solo esta soportada por el estándar DVB-H.
- FEC: Indica la relación entre los bits redundantes y los bits de información transmitidos: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8. Por ejemplo, en una relación FEC = 2/3 encontraremos 2 bits de información y 1 bit de redundancia.
- Modo: Selección del estándar del modulador: DVB-T y DVB-H.

Out terr	
1. Modulación	64QAM
2. Inversion	No
3. IG	1/32
4. Ancho de B.	8 MHz
TSF310CI Mux 0	



Nota: La tasa de bits útil de salida dependerá de los siguientes parámetros: ancho de banda, intervalo de guarda, codificación FEC y modulación. En el *Anexo* encontrará toda la información relativa a la tasa de bit útil resultante de cada configuración.

Configurar salida (Out TV)

En esta opción se pueden configurar los diferentes parámetros de la señal de terrestre.

- Canal de RF: Frecuencia de salida de la modulación de terrestre. Para introducir la frecuencia, pulse la tecla "OK" y el cursor se situará sobre la frecuencia. Con las teclas de los cursores, se desplaza por todos los dígitos y se cambian los valores. Opciones: 47-862MHz.
- Nivel RF: Regulación del nivel de salida de la señal modulada. Opciones: 0-15dB.

Out TV	
1. Canal de RF	474000
2. Nivel de RF	013
TSF310CI Mux 0	

Tabla resumen:

Entrada de satélite	Salida terrestre	Salida TV
- Frecuencia O.L. - Frecuencia de entrada - Velocidad de símbolo entrada - Antena - Diseqc - Symbol rate auto - Modo DVB	- Modulación - Inversión - Intervalo de Guarda (IG) - Ancho de banda de salida (BW) - Modo TX (Modo FFT) - FEC - Modo	- Canal de RF - Nivel de RF

Configuración de servicios

En esta opción se pueden configurar las características de los servicios de salida.

- Servicios de salida: Permite añadir los servicios al múltiplex y también eliminar los previamente incluidos.

A medida que se vayan añadiendo servicios la capacidad disponible irá disminuyendo.

Una vez sintonizado un transpondedor y seleccionado la configuración del modulador de DVB-T/DVB-H, se puede realizar la asignación de los servicios que se van a incluir en el múltiplex de salida.

Config. de servicios

```

1.Servicios de Salida
2.Nombre serv. Salida
3.LCN
4.Opciones de red
TSF310CI

```

-Añadir servicios:

Servicios de Salida	
1.Añadir servicios	
2.Eliminar servicios	
Uso de BW	000%
TSF310CI	Mux 0

Servicios de Salida	
PID :01105	RAI 2
1.Agre	
Uso de BW	35%
TSF310CI	Mux 0

Servicios de Salida	
Operación terminada	
TSF310CI	Mux 0

1. Mediante las teclas arriba / abajo seleccione la opción "Añadir servicios". Pulse OK para continuar.

2. Mediante las teclas "Izquierda / derecha" seleccione uno de los servicios del múltiplex que desee añadir. Seleccione la opción "Agre" para añadir el servicio.

3. Se muestra una ventana informando que la operación se ha realizado correctamente.

-Eliminar servicios:

Servicios de Salida	
1.Añadir servicios	
2.Eliminar servicios	
Uso de BW	035%
TSF310CI	Mux 0

Servicios de Salida	
PID 01105	RAI 2
1.Elimin.	
2.Todos	
Uso de BW	035%
TSF310CI	Mux 0

Servicios de Salida	
Operación terminada	
TSF310CI	Mux 0

1. Mediante las teclas arriba / abajo seleccione la opción "Eliminar servicios". Pulse OK para continuar.

2. Seleccione el servicio que quiera eliminar con las teclas "Izquierda / Derecha". Luego pulse OK sobre "Eliminar" para borrarlo, o pulse OK sobre "Todos" para borrar todos los servicios del múltiplex.

3. Se muestra una ventana informando que la operación se ha realizado correctamente.



Nota: No se recomienda exceder del 85 % de la capacidad máxima del múltiplex debido a la posible variabilidad de la tasa de bits de los servicios de entrada.

- Nombre servicio de salida: Esta opción permite editar el nombre de los servicios y poder cambiarlo. Mediante las teclas de cursor "Izquierda / Derecha" se selecciona el servicio a editar, pulsando OK se entra en el modo de edición y situándose sobre el carácter a editar con las teclas "Arriba / Abajo" podemos cambiarlo. Una vez finalizada la edición pulsando OK se guardan los cambios.

- LCN: La función LCN permite asignar automáticamente a cada uno de los servicios del múltiplex una posición predeterminada. Esta función permitirá realizar la ordenación de canales de forma automática a los usuarios que dispongan de un receptor con soporte de LCN.

Seleccione el canal con las teclas Izquierda / Derecha y luego pulse "OK". Con las teclas de los cursores, se desplaza por todos los dígitos y se cambian los valores. Pulse "OK" para guardar el valor.

LCN
00000 Rai Movie
TSF310CI Mux 0



Nota: Si en la instalación existente ya hay servicios que disponen del sistema LCN, configure la posición de los servicios del módulo para que no existan conflictos con otros servicios de la red.

- Opciones de red: Permite realizar el ajuste de los parámetros de identificación del múltiplex.

-Nombre de Red: Nombre asociado a la red.

- TSID: Valor de identificación del Transport Stream. Se recomienda configurar un valor diferente de TSID para cada uno de los múltiplex de salida configurados.

- NID: Valor de identificación de la red.

- ONID: Valor de identificación original de la red.

- Tablas: Permite modificar el valor de las siguientes tablas de información de los servicios DVB:

- Versión NIT
- Versión PAT
- Versión SDT

Opciones de red
1.Nombre de Red
2.TSID
3.NID
4.ONID
TSF310CI

2. Sistema

En la opción "Sistema" se proporciona la información relativa al transmódulo.

- Versión SW info.: Permite visualizar la información básica del módulo: modelo, versión de firmware, etc.

- Fecha / Hora: Configuración de la fecha y la hora del transmódulo. Es conveniente mantener estos parámetros ajustados, para tener el registro de errores vinculado a una hora y fecha actual. Para moverse por las diferentes opciones hay que usar las teclas "Arriba/Abajo" del teclado. Pulsa "OK" para poder editar el parámetro seleccionado y "Arriba/Abajo" para cambiarlo. Una vez configurado pulse "OK".

Sistema
1.Version SW info.
2.Fecha / Hora
3.Leer fichero de LOG
4.Borrar fich. de LOG
TSF310CI

-Leer fichero de Log: Permite leer los eventos registrados en el módulo.

Sistema
1.Version SW info.
2.Fecha / Hora
3.Leer fichero de LOG
4.Borrar fich. de LOG
TSF310CI

Leer fichero de LOG
N:00000 Status:00
04/07/14 13:49:28
System Ok
TSF310CI

1. Mediante las teclas arriba / abajo seleccione la opción "Leer fichero de LOG". Pulse OK para continuar.

2. Se abre una nueva ventana mostrando la información de los eventos registrados en el módulo. Pulse las teclas "Arriba/Abajo" para desplazarse por los eventos.

- Borrar fichero de Log: Borrar todos los eventos almacenados hasta ese instante.

- Actualizar firmware: Permite realizar la actualización del firmware desde el programador.

- Actualización Global: Permite realizar la actualización del firmware de varios módulos simultáneamente.




- Valores de fábrica: Opción para restaurar los valores de fábrica del transmódulo.

- Número de MUX: Configura el número de múltiplex de salida. Opciones: 1 o 2.

3. Backup SD




En esta opción permite guardar y cargar la configuración de ese módulo en el programador PRO 300

-Leer de módulo: Guarda en la memoria del programador la configuración actual del módulo. A continuación se especifican los pasos para realizar una lectura correcta de la cabecera:

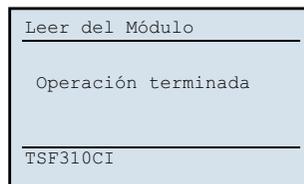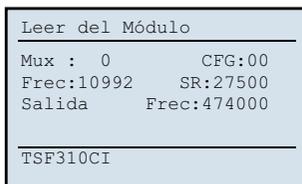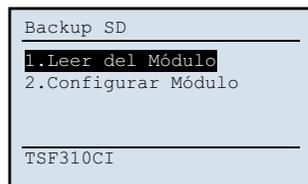

1. Mediante las teclas arriba / abajo seleccione la opción "Leer del módulo". Pulse OK para continuar.
2. Seleccionar la posición de memoria "CFG", donde se desea guardar la configuración actual del módulo. Pulse OK para continuar
3. Se muestra una ventana informando que la lectura realizada ha sido correcta.


-Configurar módulo: Carga en el módulo una de las configuraciones guardadas anteriormente en la tarjeta de memoria del programador. A continuación se especifican los pasos para realizar una configuración correcta de la cabecera:

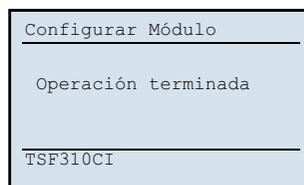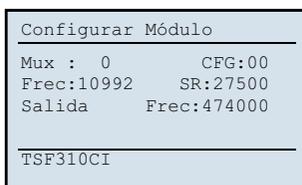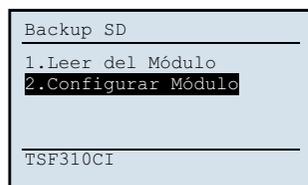

1. Mediante las teclas arriba / abajo seleccione la opción "Configurar módulo". Pulse OK para continuar.
2. Seleccionar la posición de memoria "CFG", que se desea copiar en el módulo. Verificar que los datos de la posición de memoria seleccionada se corresponden al canal que se desea copiar.
3. Se muestra una ventana informando que la configuración realizada ha sido correcta.

4. Módulo CAM

En esta opción se puede seleccionar qué servicios se descodifican y también permite acceder a los parámetros de la CAM.

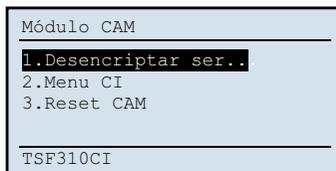

- Desenscriptar serv.: Desde esta opción puede añadir o eliminar manualmente los servicios que están siendo descodificados por cada una de las tarjetas.

- Añadir servicios

```

Desencriptar serv.
-----
1.Mux 0-Slot 0
2.Mux 1-Slot 1
-----
TSF310CI

```

1. Mediante las teclas arriba / abajo seleccione el Mux y el slot dónde se añadirán los servicios. Pulse OK para continuar.

```

Desencriptar serv.
-----
1.Añadir servicios
2.Eliminar servicios
-----
TSF310CI

```

2 Mediante las teclas arriba / abajo seleccione la opción "Añadir servicios". Pulse OK para continuar.

```

Desencriptar serv.
-----
PID :01105  RAI 2
1.Agre.
2.Todos
-----
TSF310CI      Mux 0

```

3. Mediante las teclas "Izquierda / derecha" seleccione uno de los servicios del múltiplex que desee añadir. Seleccione la opción "Agre." para añadir el servicio o "Todos" para añadir todos los servicios.

- Eliminar servicios

```

Desencriptar serv.
-----
1.Mux 0-Slot 0
2.Mux 1-Slot 1
-----
TSF310CI

```

1. Mediante las teclas arriba / abajo seleccione el Mux y el slot dónde se eliminarán los servicios. Pulse OK para continuar.

```

Desencriptar serv.
-----
1.Añadir servicios
2.Eliminar servicios
-----
TSF310CI

```

2 Mediante las teclas arriba / abajo seleccione la opción "Eliminar servicios". Pulse OK para continuar.

```

Desencriptar serv.
-----
PID :01105  RAI 2
1.Elim.
2.Todos
-----
TSF310CI      Mux 0

```

3. Mediante las teclas "Izquierda / derecha" seleccione uno de los servicios del múltiplex que desee eliminar. Seleccione la opción "Elim" para eliminar el servicio o "Todos" para eliminar todos los servicios.

-Menu CI: Desde esta opción se accede al menú de la CAM, se ha de seleccionar el slot a visualizar.



-Reset CAM: Esta opción permite la inicialización de la CAM, se ha de seleccionar el slot

1.5. Accesorios y ejemplo de instalación

Ejemplos de instalación

Modelos con número de serie inferior a 075511441882

Modelos con número de serie superior a 075511441882

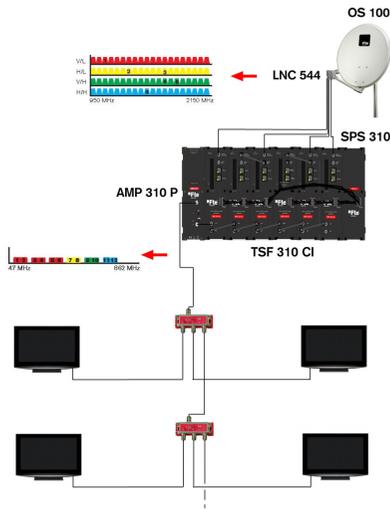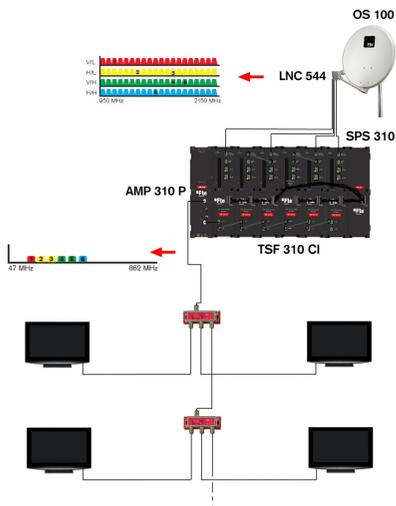


Instalación formado por 6 TSF 310 CI que permitirá sintonizar canales de hasta 6 transpondedores diferentes y distribuirlos por una red de TV modulados en DVB-T. Los nuevos modelos TSF 310 CI con salida twin permiten la distribución de hasta 12 múltiplex en la instalación. Los canales distribuidos necesitaran un receptor digital de terrestre para ser decodificados.



El número de módulos TSF 310 CI soportados por la fuente de alimentación SPS 310 dependerá del número de CAM's y de sus consumos:

- Si la totalidad de módulos conectados a la fuente de alimentación disponen de 2 CAM insertadas, la SPS 310 sólo podrá alimentar hasta cinco módulos.
- En cualquier otro caso, la fuente de alimentación soportará seis módulos

Para garantizar el correcto funcionamiento de los diferentes equipos de la instalación se recomienda tener adaptadas las entradas y salidas que no estén en un uso con cargas de 75Ω.

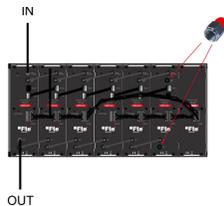

Accesorios



Programador
Mod. PRO 201 Cód. 2003123
Mod. PRO 300 Cód. 2003127



Medidor de campo
Mod. MediaMAX MINI



Antena Parabólica



Amplificador 47-862MHz
Mod. AMP 310 P
Cód. 2003520

Capítulo 2. Características técnicas

Ref.	TSF 310 CI
Código	2003544
Margen Frecuencias entrada	950-2150 MHz
Nivel de entrada	-25 a -65 dBm
Impedancia de entrada	75Ω
LNB (alimentación/conmutación)	13V-18V / 0-22kHz
Conector de entrada	Conector F hembra
Perdidas de LOOP de entrada	<1 dB
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10, 1/4, 1/3, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 DVB, RS 204,188
Modulación de entrada	QPSK / 8PSK
Velocidad de símbolo de entrada	DVB-S: 1-45 MS/s / DVB-S2: 1-37 MS/s
Tasa de error de modulación (MER)	Typ. 38 / Mín. 36
Formato seleccionable de modulación de salida	DVB-T / DVB-H
Ancho de banda (MHz)	DVB-T: 6/7/8 - DVB-H: 5/6/7/8
Modo	DVB-T: 2k-8k - DVB-H: 2k-4k-8k
Canales de salida	C2-C69 (¹) Mux 1: C2-C69 / Mux 2: Canal consecutivo al Mux 1
Conector de salida	Conector F hembra
Nivel de salida	80 dBuV
Margen de regulación	15 dB
Perdidas MIX	<1 dB
Espurios en banda	-60 dBc
Interfaz de programación	RJ-45
Programador	PRO 201, PRO 300, media Max EVO y media Max MINI
Common Interface	Sí, 2 Slots
Temperatura de funcionamiento	0°C-45°C
Consumo 5V (mA)	800
Consumo 12V (mA)	300
Consumo 24V (mA)	15
Consumo 30V (mA)	2
Dimensiones	75x265x150 mm
Peso	1,4Kg

Nota:

(¹) Opción solo disponible en equipos con número de serie superior a 075511441882.

Capítulo 3. Declaración de conformidad

CONFORMITY DECLARATION



"WE, FTE MAXIMAL, DECLARE THAT THE PRODUCT
TSF 310 CI
IS IN CONFORMITY WITH FOLLOWING DIRECTIVES
Low Voltage Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC"

If you wish a copy of the conformity declaration, please contact to the company

ANEXO I

Dependiendo de los parámetros configurados vamos a obtener una capacidad del canal (tasa de bits útil de salida) determinada. Para poder realizar una estimación de esta tasa de bits de salida, se debe tener en cuenta los siguientes parámetros:

Duración de símbolo (Ts)

Para señales de 8 MHz

Modo	8K (6817 portadoras)				4K (3409 portadoras)				2K (1705 portadoras)			
Duración de símbolo	896 us				448 us				224 us			
Intervalo de guarda	1/4	1/8	1/4	1/8	1/4	1/8	1/16	1/32	1/4	1/8	1/16	1/32
Duración	224us	112us	56us	28us	112us	56us	28us	14us	56us	28us	14us	7us

Para señales de 7 MHz

Modo	8K (6817 portadoras)				4K (3409 portadoras)				2K (1705 portadoras)			
Duración de símbolo	1024 us				512 us				256 us			
Intervalo de guarda	1/4	1/8	1/16	1/32	1/4	1/8	1/16	1/32	1/4	1/8	1/16	1/32
Duración	256us	128us	64us	32us	128us	64us	32us	16us	64us	32us	16us	8us

Para señales de 6 MHz

Modo	8K (6817 portadoras)				4K (3409 portadoras)				2K (1705 portadoras)			
Duración de símbolo	1194,6 us				597,3 us				298,6 us			
Intervalo de guarda	1/4	1/8	1/16	1/32	1/4	1/8	1/16	1/32	1/4	1/8	1/16	1/32
Duración	298,7us	149,3us	74,7us	37,3us	149,3us	74,6us	37,3us	18,6us	74,6us	37,3us	18,6us	9,3us

Para señales de 5 MHz

Modo	8K (6817 portadoras)				4K (3409 portadoras)				2K (1705 portadoras)			
Duración de símbolo	1433,6 us				597,3 us				298,6 us			
Intervalo de guarda	1/4	1/8	1/16	1/32	1/4	1/8	1/16	1/32	1/4	1/8	1/16	1/32
Duración	358,4us	179,2us	89,6us	44,8us	179,2us	89,6us	44,8us	22,4us	89,6us	44,8us	22,4us	11,2us

Modulación

Modulación	QPSK	16 QAM	64 QAM
Nº de bit x símbolo	2	4	6

Modo FFT

Modo FFT	8K	4K	2K
Portadoras datos	6048	3024	1512
Portadoras totales	6817	3409	1705

Cálculo de la tasa de bits (total)

$$Tb_{total} = fs \cdot b \cdot L$$

Donde:

Fs = Frecuencia de los símbolos (símbolos/seg) $fs=1/Ts$

Ts = Duración del símbolo (Tiempo de símbolo + Tiempo Intervalo de guarda)

b = n° de bits x símbolo (en función de la modulación)

L = n° de portadoras para datos (en función del modo FFT)

Cálculo de la tasa de bits (útil)

$$Tb_{util} = Tb_{total} \cdot Codif_{FEC} \cdot Codif_{Reed-Salomon}$$

Codif. FEC = Codificación FEC (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

Codif. Reed-Salomon = Codificación producida mediante el algoritmo Reed-Salomon (188/204)

Ejemplo práctico

Por ejemplo, en el caso de una transmisión DVB-T en España los parámetros configurados serían los siguientes: modo 8k, FEC 2/3, intervalo de guarda 1/4, constelación 64QAM, para un canal de 8 MHz y aplicando las fórmulas anteriores se obtiene esta capacidad útil del canal:

$$Tb_{util} = 19.905Mbps$$



Nota: A medida que se selecciona una configuración con una capacidad del canal de salida más elevada, el grado de protección contra errores se decrementa proporcionalmente.

A continuación se muestra la capacidad del canal para sistemas sin jerarquía en todos los casos de constelación, intervalo de guarda y relación de codificación, para transmisiones de 8MHz, 7MHz, 6MHz y 5MHz (DVB-H).

La capacidad del canal útil es idéntica para los modos 2k, 4k (DVB-H) y 8k.

Capacidad del canal útil (8 MHz)

Modulación	Codificación FEC	Intervalo de guarda			
		1/4	1/8	1/16	1/32
QPSK	1/2	4.976	5.529	5.855	6.032
	2/3	6.635	7.373	7.806	8.043
	3/4	7.465	8.294	8.782	9.048
	5/6	8.294	9.216	9.758	10.053
	7/8	8.709	9.676	10.246	10.556
16-QAM	1/2	9.953	11.059	11.709	12.064
	2/3	13.271	14.745	15.612	16.086
	3/4	14.929	16.588	17.564	18.096
	5/6	16.588	18.431	19.516	20.107
	7/8	17.418	19.353	20.491	21.112
64-QAM	1/2	14.929	16.588	17.564	18.096
	2/3	19.906	22.118	23.419	24.128
	3/4	22.394	24.882	26.346	27.144
	5/6	24.882	27.647	29.273	30.16
	7/8	26.126	29.029	30.737	31.668

Capacidad del canal útil (7 MHz)

Modulación	Codificación FEC	Intervalo de guarda			
		1/4	1/8	1/16	1/32
QPSK	1/2	4.354	4.838	5.123	5.278
	2/3	5.806	6.451	6.83	7.037
	3/4	6.532	7.257	7.684	7.917
	5/6	7.257	8.064	8.538	8.797
	7/8	7.62	8.467	8.965	9.237
16-QAM	1/2	8.709	9.676	10.246	10.556
	2/3	11.612	12.902	13.661	14.075
	3/4	13.063	14.515	15.369	15.834
	5/6	14.515	16.127	17.076	17.594
	7/8	15.24	16.934	17.93	18.473
64-QAM	1/2	13.063	14.515	15.369	15.834
	2/3	17.418	19.353	20.491	21.112
	3/4	19.595	21.772	23.053	23.751
	5/6	21.772	24.191	25.614	26.39
	7/8	22.861	25.401	26.895	27.71

Capacidad del canal útil (6 MHz)

Modulación	Codificación FEC	Intervalo de guarda			
		1/4	1/8	1/16	1/32
QPSK	1/2	3.732	4.147	4.391	4.524
	2/3	4.976	5.529	5.855	6.032
	3/4	5.599	6.221	6.587	6.786
	5/6	6.221	6.912	7.318	7.54
	7/8	6.532	7.257	7.684	7.917
16-QAM	1/2	7.465	8.294	8.782	9.048
	2/3	9.953	11.059	11.709	12.064
	3/4	11.197	12.441	13.173	13.572
	5/6	12.441	13.824	14.637	15.08
	7/8	13.063	14.515	15.369	15.834
64-QAM	1/2	11.197	12.441	13.173	13.572
	2/3	14.929	16.588	17.564	18.096
	3/4	16.796	18.662	19.76	20.358
	5/6	18.662	20.735	21.955	22.62
	7/8	19.595	21.772	23.053	23.751

Capacidad del canal útil (5 MHz)

Modulación	Codificación FEC	Intervalo de guarda			
		1/4	1/8	1/16	1/32
QPSK	1/2	3.110	3.456	3.659	3.770
	2/3	4.147	4.608	4.879	5.027
	3/4	4.665	5.184	5.489	5.655
	5/6	5.184	5.760	6.099	6.283
	7/8	5.443	6.048	6.404	6.598
16-QAM	1/2	6.221	6.912	7.318	7.540
	2/3	8.294	9.216	9.758	10.053
	3/4	9.331	10.368	10.978	11.310
	5/6	10.368	11.520	12.197	12.567
	7/8	10.886	12.096	12.807	13.195
64-QAM	1/2	9.331	10.368	10.978	11.310
	2/3	12.441	13.824	14.637	15.080
	3/4	13.996	15.551	16.466	16.965
	5/6	15.551	17.279	18.296	18.850
	7/8	16.329	18.143	19.211	19.793

Nota: Solo aplicable para DVB-H.

**ESPAÑA**

Corrals Nous, 77
Pol. Industrial Can Roqueta
08202 Sabadell
(Barcelona) España
Tel. +34 93 729 27 00
Fax. +34 93 729 30 73
info@ftemaximal.com
www.ftemaximal.com

FRANCE

Fte maximal France SAS
7 avenue du Pont de Tasset
74960 MEYTHET
Tel. +33.4 50.68.80.17
Fax. +33.4 50.68.84.68
fte@ftemaximal.fr
www.ftemaximal.com

ITALIA

Via Edison, 29
42040 Calerò di
Sant'Illario d'Enza (RE)
Tel. 00 39 05 22 90 97 01
Fax. 00 39 05 22 90 97 48
info@fte.it
www.ftemaximal.com

DEUTSCHLAND

Zweigniederlassung
Deutschland
Fürstenhof 68
59368 Werne
Amtsgericht Dortmund HRB
21674
Ust-ID.Nr.: DE243384161
Tel: +49 2389 92419 - 0
Fax: +49 2389 92419 - 25
info@ftemaximal.de
www.ftemaximal.com

PORTUGAL

Rua José Carlos Ary dos
Santos
A-das-Lebres (Loures)
2660-173 Santo António do Tojal
Tel. 00 351 21.983.87.00
Fax. 00 351 21.983.87.09
ftemaximal@ftemaximal.pt
www.ftemaximal.com

UNITED ARAB EMIRATES

P.O. Box 262442
BOUTIQUE VILLA #06,
2nd Floor
BEHIND KNOWLEDGE
VILLAGE MEDIA CITY
Dubai - UAE
Tel. 00 971 4 4385509
Fax. 00 971 4 4385508
info@ftemaximal.com
www.ftemaximal.com