

Actualización PRO 300

- Material necesario:

- PRO 300 con versión 1.0.11 o posterior;
- SD card en FAT 16;
- Nuevo firmware del programador;
- PC con un lector de tarjeta SD;


- Pasos previos:

- La primera vez que se inserte la tarjeta en el programador, se crearán dos carpetas Programs y Channels. Si todavía no ha insertado la tarjeta en el PRO 300, deberá crear las carpetas manualmente desde el PC.
- Descargar la última versión de firmware disponible para el programador. Lo puede encontrar en: <http://www.ftemaximal.com>
- Descomprima el fichero descargado de la web con el firmware del programador en la carpeta "Programs" de la tarjeta SD. Contiene:
 - PRO300.UPG


- Actualización:

1. Antes de introducir la tarjeta SD en el PRO 300, hay que introducir los archivos de actualización en la carpeta *Programs* de la tarjeta SD, a continuación conectar el PRO 300 con la tarjeta SD ya introducida.
2. Al iniciarse el programador detectará la nueva versión de software y ofrecerá la posibilidad de actualizar el programador.
3. Pulse **OK** para empezar la actualización o **CANCEL** para salir al menú principal del equipo al cual esté conectado.


Si selecciona realizar la actualización, el programador realizará los siguientes pasos:

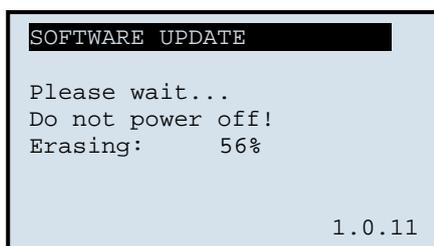

1. Borrando firmware anterior

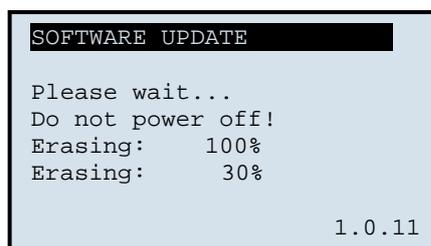

2. Actualizando firmware

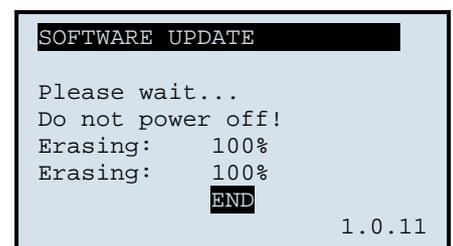

3. Actualización finalizada