



AS 2

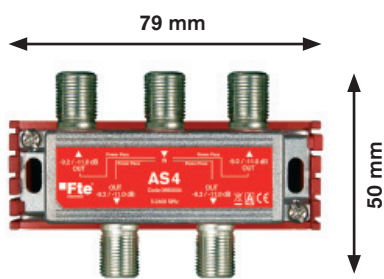

AS 4

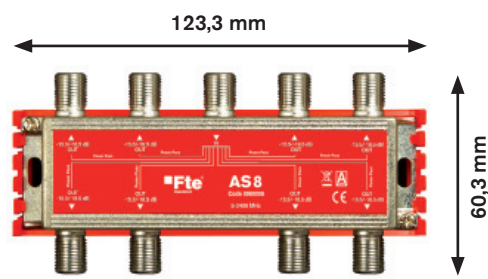

AS 8

Especificaciones Técnicas Repartidores 5-2400MHz Clase A conexión F. Serie AS

	AS 2	AS 3	AS 4	AS 6	AS 8
Código	0980002	0980003	0980004	0980006	0980008
Banda cubierta (MHz)	5-2400	5-2400	5-2400	5-2400	5-2400
Banda de retorno (MHz)	5-30 / 5-65	5-30 / 5-65	5-30 / 5-65	5-30 / 5-65	5-30 / 5-65
Número de salidas	2	3	4	6	8
Atenuación de distribución (dB) (TYP / MAX)	5-470 MHz	3,2 / 3,5	6,5 / 6,9	8,5 / 8,7	13,0 / 13,5
	470-862 MHz	3,3 / 3,6	7,0 / 7,5	9,0 / 9,2	13,0 / 14,0
	950-2400 MHz	3,7 / 4,0	10,0 / 10,5	10,5 / 11,0	16,0 / 17,0
Desacoplo entre salidas (dB)	5-470 MHz	>35	>25	>25	>25
	470-862 MHz	>30	>20	>20	>20
	950-2400 MHz	>30	>20	>20	>20
Pérdidas de retorno (dB)	Entrada	>24	>20	>20	>20
	Salida	>22	>18	>18	>18
Factor de apantallamiento (dB)	>100	>100	>100	>100	>100
Impedancia (Ohm)	75	75	75	75	75
Paso de corriente	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conectores	F hembra	F hembra	F hembra	F hembra	F hembra
Soporte plástico montaje	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Dimensiones sin soporte (mm)	(An. x Al. x P)	51,9 x 50 x 16,5	74,2 x 50 x 16,5	74,2 x 50 x 16,5	118 x 60,3 x 17,5
Dimensiones con soporte (mm)	(An. x Al. x P)	57 x 50 x 26,5	79 x 50 x 26,5	79 x 50 x 26,5	123,3 x 60,3 x 27,5
Cantidad por embalaje	1 / 10 / 120	1 / 10 / 120	1 / 10 / 120	1 / 5 / 60	1 / 5 / 60

Montaje de elementos pasivos con base de plástico

**1. Montaje de la base de plástico en el interior del registro o pared.
Fijación mediante tornillos**



2. Conexión de los cables al elemento pasivo.



3. Fijar el elemento pasivo a la base a presión.

